


# Skyvedørsgarderobe

## Monteringsanvisning

Gratulerer med ny skyvedørsgarderobe fra AS Nova Interiør

Før oppstart av monteringen, les nøye gjennom hele denne monteringsanvisningen, og finn fram følgende verktøy; boremaskin med 5 mm metallbor, 2 mm umbrakonøkkel, stjerneskrujern og en god vater.


1. Begynn med å bore 5 mm hull i takskinne. Tilpass hull etter eksisterende spikerslag, eller ca. 3 hull pr. meter takskinne.

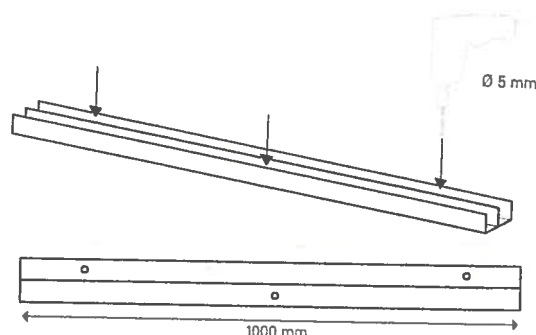


2. Se etter hvilken modell du har kjøpt. Nova Diamant eller Nova Rubin. Er du usikker, mål bredden på gulvskinnen.



3. Mål tak og gulvskinne slik at disse passer med åpningen. Justerkapp om nødvendig. Monter takskinnen i flukt med åpningens framkant. Vær nøye med at skinnen monteres i vater og i lodd. Gulvskinnen kan monteres ved å lodde denne inn i forhold til forkant av takskinnen med 13 mm for Diamant, og 30 med mer for Rubin. Alternativt kan gulvskinnen legges løst på gulv. En skyvedør løftes på plass. Sett vater på Skyvedøren, og juster gulvskinnen til skyvedøren står i lodd langs hele skinnen. Merk av plasseringen. Løft av døren, fest gulvskinnen med tosidig tape eller Silikon etter din oppmerking.


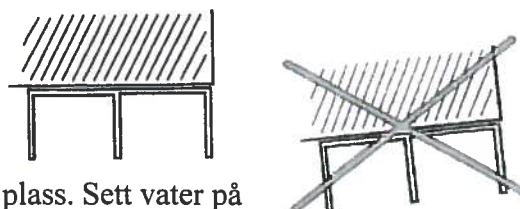


4. Innsetting av dører. Løft inn bakre dører først. Overkant av dør føres inn i takskinne, og løftes helt opp. Underkant slippes ned slik at hjulene treffer hjulspor i gulvskinne.

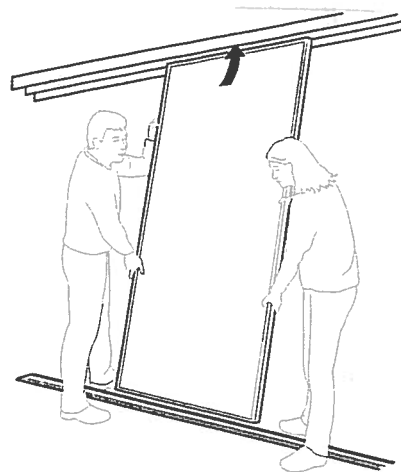


5. Juster dørene slik at disse flukter med aktuell sidevegg. Er ikke vegger i lodd, så vil den døren du justerer for en sidevegg, ikke passe for motsatt sidevegg. Da må du bestemme på forhånd hvilken dør du ønsker mot hvilken sidevegg. Nova Diamant justeres i nedre hull i sideprofil.

Nova Rubin har synlige hjul på baksiden med en justerskrue øverst.

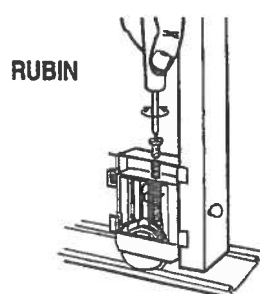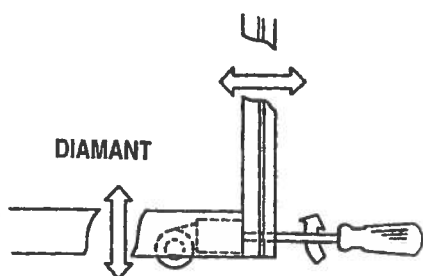

6. Montering av posisjonstopper. Dersom gulv er i vater, så er det ikke behov for posisjonstopper. Plasser dør med posisjonstopper i ønsket stilling, og skru til settskrue som er forhåndsplassert i posisjonstopperen. Her trenger du en umbrakonøkkel på 2 mm.

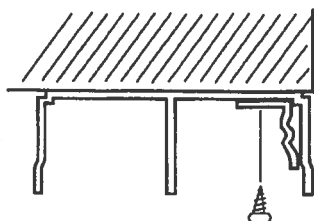

Har du fulgt denne enkle monteringsanvisningen, så har du nå fått en skyvedørsgarderobe som du vil ha glede av i mange år framover.

Lykke til!